





Etape 3

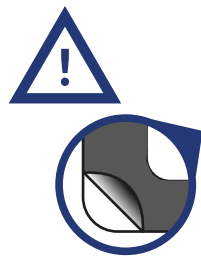

Enlever la protection avant utilisation

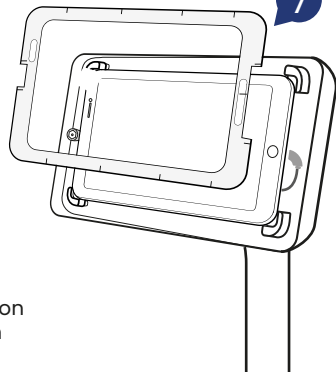

8

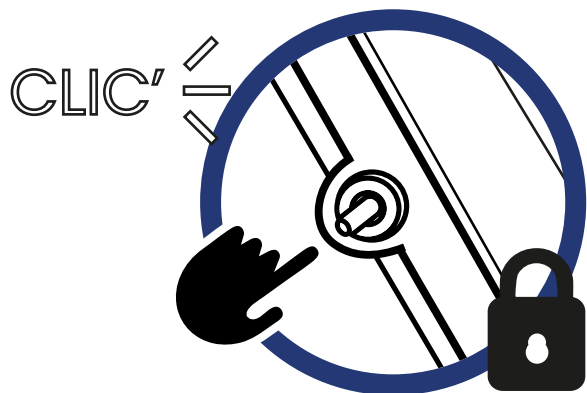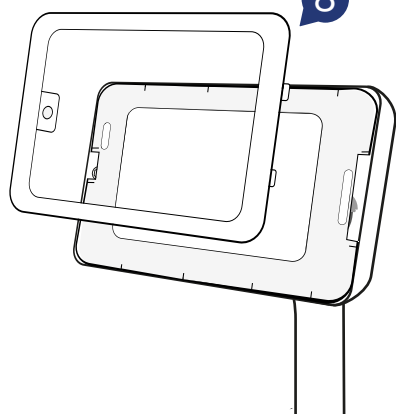


Options compatibles



ACCÈS ON | OFF



SOCLE DE BORNE



MANCHON ROTATE (CLIENT / VENDEUR)




MANCHON SWITCH (PORTRAIT/PAYSAGE)



PLAN DE PERÇAGE



Collez ce plan à l'endroit souhaité et percez par dessus

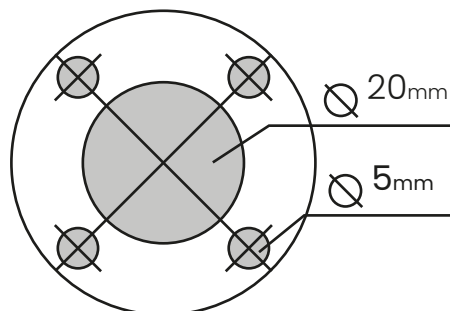

TABSTORE Borne Comptoir Counter 45


www.TABLETTE-STORE.com



Tablette
Store

www.tablette-store.com

PLAN DE MONTAGE

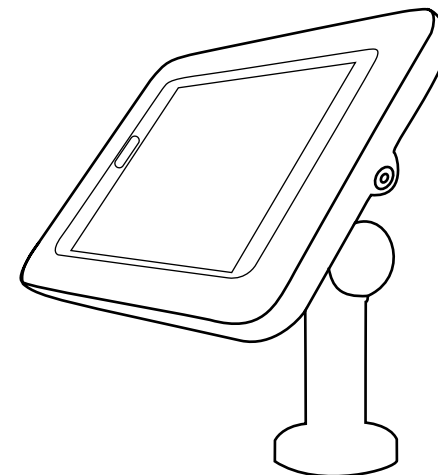


TabStore
Borne Comptoir Tilt

Matériel nécessaire :




Pièces fournies :

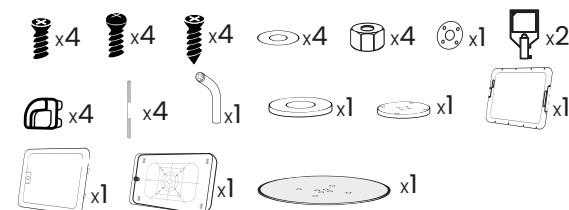

LES PIÈCES PEUVENT VARIER EN FONCTION
DE LA VERSION ET DES OPTIONS CHOISIES

Dimensions :


LES DIMENSIONS PEUVENT VARIER EN FONCTION DE LA TAILLE DE LA COQUE ET DES OPTIONS CHOISIES

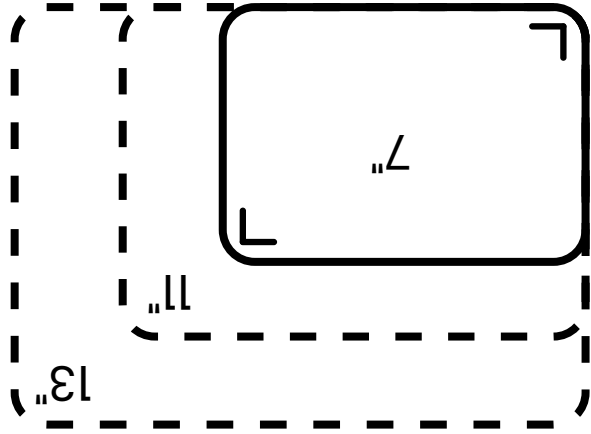


Étape 1

Avant le montage, veuillez à passer le câble USB dans le tube

MONTAGE PAR DESSOUS
Option Switch (portrait/paysage)
placez le manchon ici

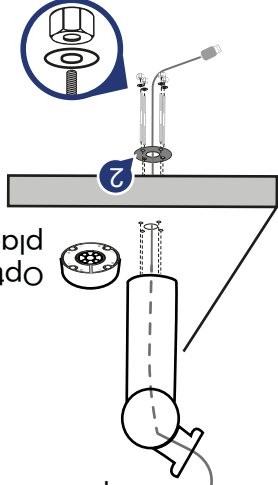


Option Rotate 180°
placez le manchon ici

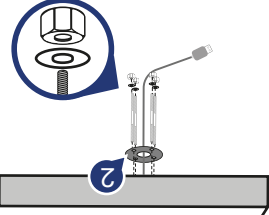

MONTAGE PAR DESSUS

Option Switch à
placer ici

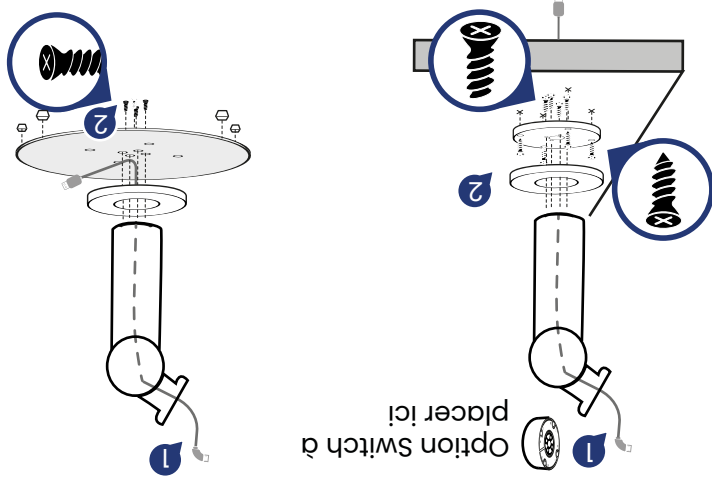

MONTAGE SUR
SOCLE COMPTOIR

Étape 2

